


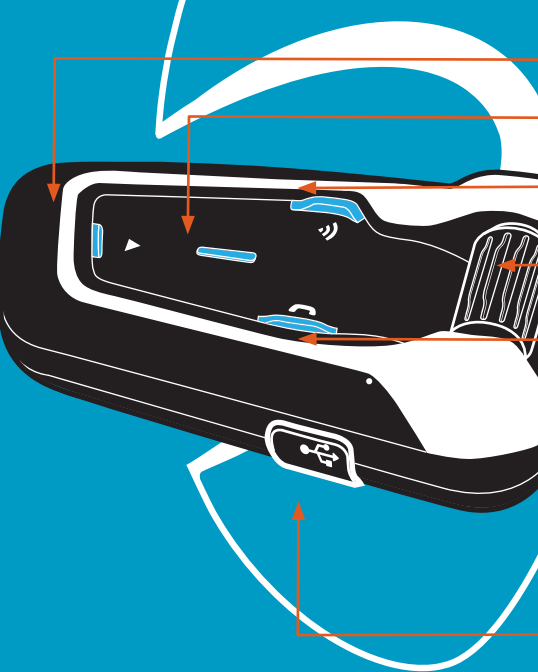

Music | Musique | Musik

LED Indicator | Indicateur LED | LED-Anzeige

Intercom | Intercom | Intercom

Control Wheel | Roue de commande | Kontrollrad

Mobile | Mobile | Mobiltelefon

Flip-Up Antenna | Antenne repliable | Ausklappbare Antenne

USB Charging and Firmware Upgrade | Recharge USB et mise à jour du micrologiciel | USB-Anschluss zum Akku-Laden und Firmware-Aktualisieren

PACKTALK SKI

EN POCKET GUIDE
FR GUIDE DE POCHE
DE KURZANLEITUNG

POWERED BY DMC

Getting Started | Démarrage | Erste Schritte

On/ Off | Arrêt/Marche | Ein/ Aus

1 Sec. Sec. Sec.

Volume up | Augmenter le volume | Lautstärke hoch

Volume down | Baisser volume | Lautstärke runter

Mute group | Groupe muet | Gruppe stummschalten


Mute | Muet | Stummschalten

Use while charging | Utilisation pendant la recharge | Beim Laden verwenden

1 2

1 Sec. Sec. Sec.

1 Sec. Sec. Sec.

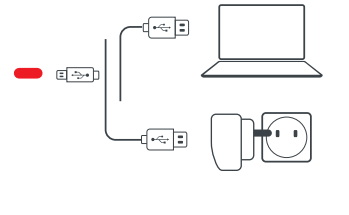

Pair Mobile Devices | Appairer les appareils mobiles | Mobilgeräte koppeln

Initiate Pairing | Débuter l'appairage | Kopplung einleiten

5 Sec. Sec. Sec.

Flash | Clignotement | Blink

Pair Phone | Appairer le téléphone | Handy koppeln

Search for Bluetooth devices | Rechercher des appareils Bluetooth | Nach Bluetooth-Geräten suchen

Flash | Clignotement | Blink

Cancel Pairing | Annuler l'appairage | Kopplung löschen


5 Sec. Sec. Sec.

Flash: | Clignotement | Blink

Hi Siri

OK Google

x1

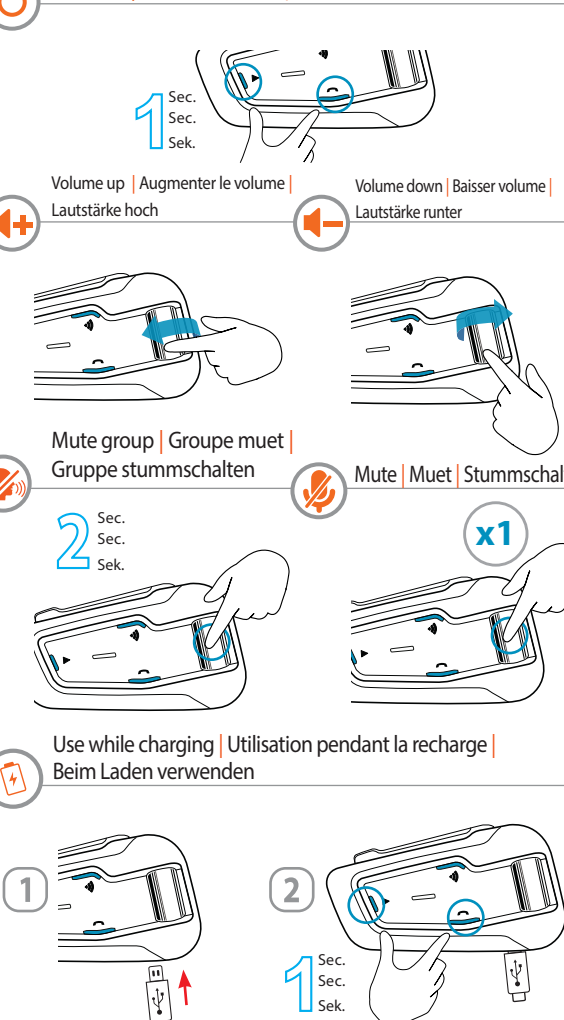

Audio | Audio | Audio

Music | Musique | Musik

On | Marche | Ein

Off | Arrêt | Aus


Previous | Précédent | Vorheriger

Next | Suivant | Nächster

2 Sec. Sec. Sec.

x2

x1

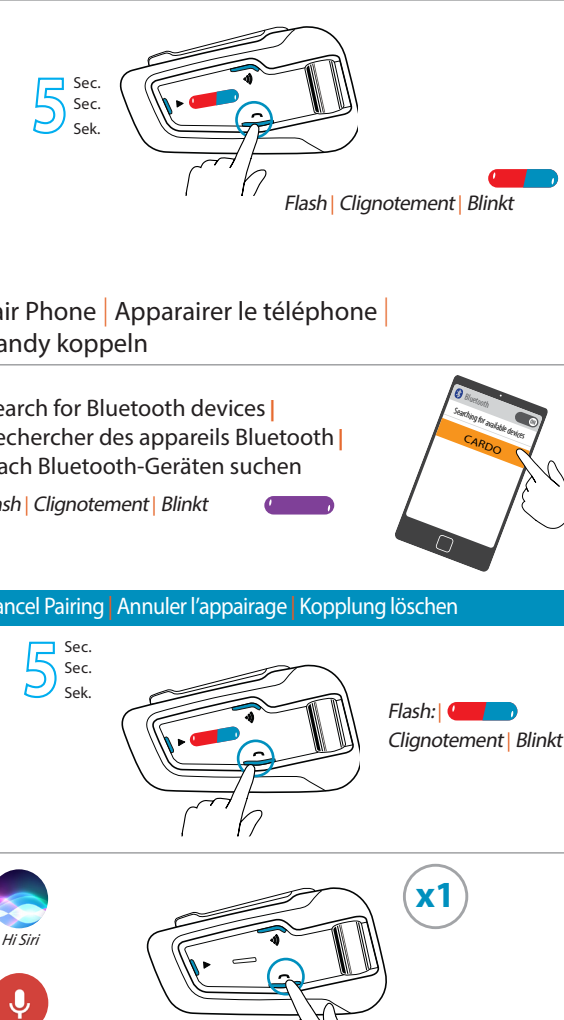

Phone | Téléphone | Handy

Answer a Call | Répondre à un appel | Anruf annehmen

x1

Press any of these buttons | Appuyer sur l'un des boutons | Einen dieser Knöpfe drücken

Reject a Call | Rejeter un appel | Anruf ablehnen


2 Sec. Sec. Sec.

Press any of these buttons | Appuyer sur l'un des boutons | Einen dieser Knöpfe drücken

End a Call | Terminer un appel | Anruf beenden

x1

Press any of these buttons | Appuyer sur l'un des boutons | Einen dieser Knöpfe drücken

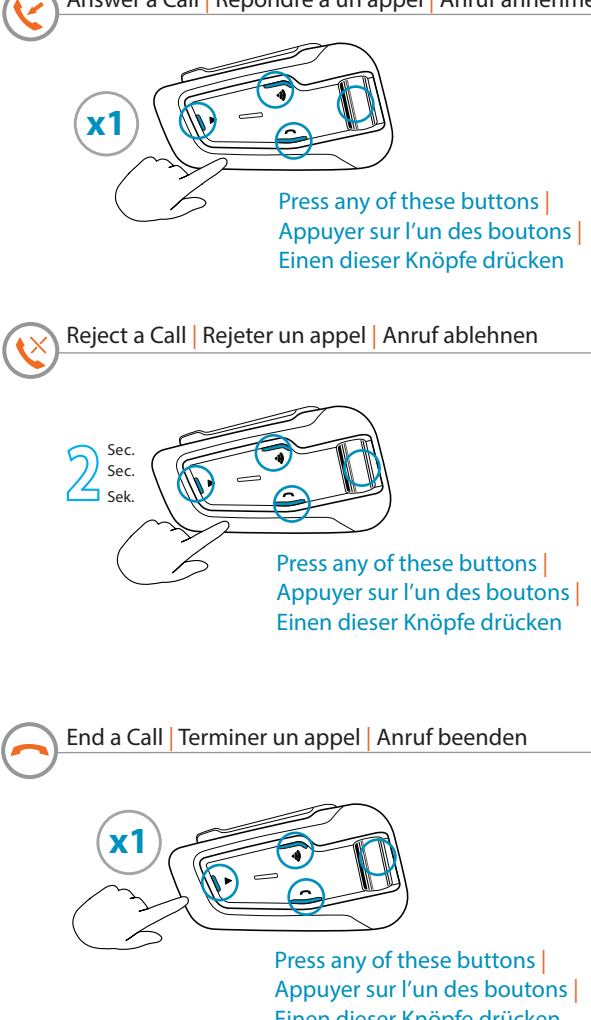

DMC Intercom Grouping | Regroupement intercom DMC | DMC-Intercom-Gruppierung

Create or join a DMC Group | Créer ou rejoindre un groupe DMC | Eine DMC-Gruppe erstellen oder ihr beitreten

New group members + Admin | Nouveaux membres du groupe + Administrateur | Neue Gruppenmitglieder + Verwalter

1 5 Sec. Sec. Sec.

Rapid Flash | Clignotement rapide | Blink schnell

Then only one group admin | Administrateur de groupe uniquement | Dann nur ein Gruppenverwalter

2 x1

Flash | Clignotement | Blink


3 Grouped successfully | Regroupement réussi | Erfolgreich gruppiert

Flash | Clignotement | Blink

Cancel Grouping | Annuler le regroupement | Gruppierung zurücksetzen

5 Sec. Sec. Sec.

Rapid Flash | Clignotement rapide | Blink schnell

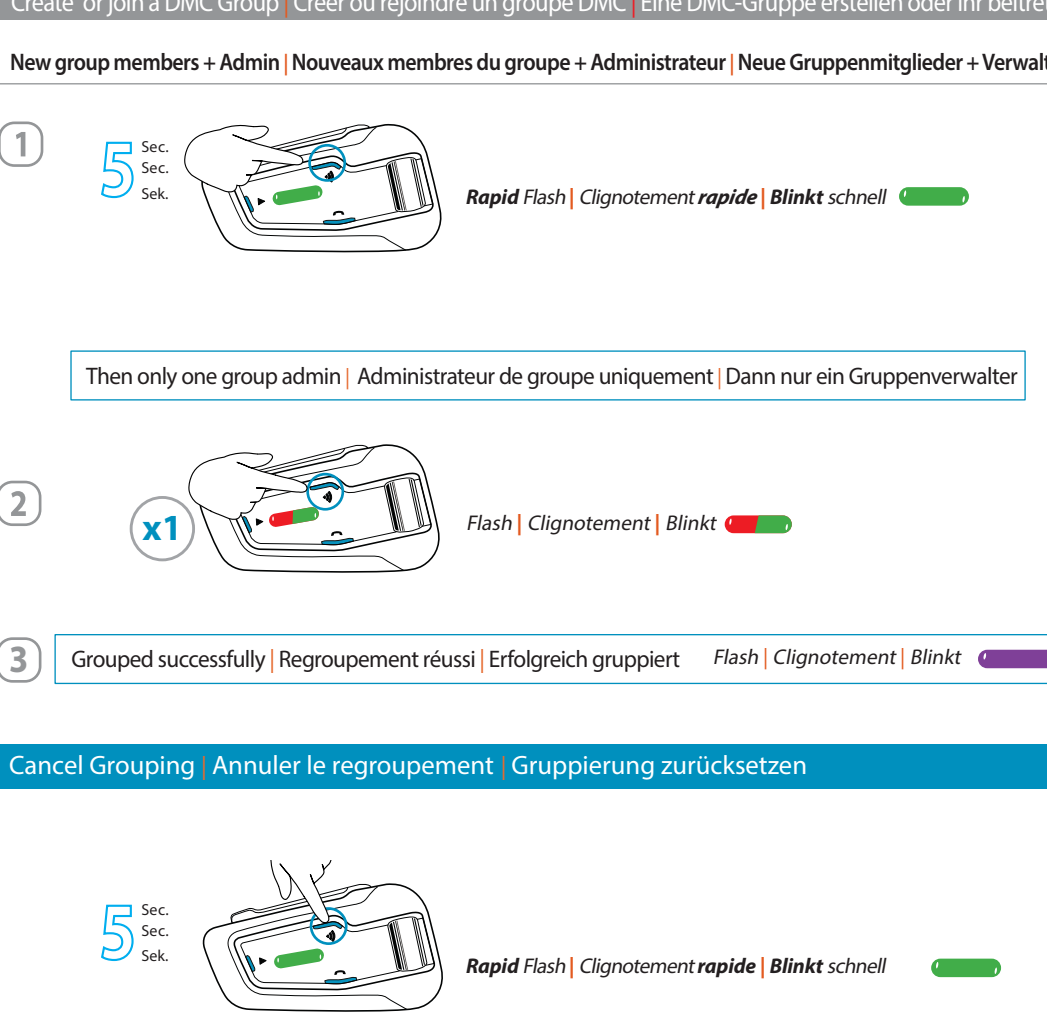

Factory Reset | Rétablir les paramètres d'usine | Auf Werkeinstellung zurücksetzen

5 Sec. Sec. Sec.

Flash | Clignotement | Blink

